Segler Vereinigung Erlenbach


Motorboot SVERA ZH 3206

CHECK-Liste vor Start

- ☐ **Abdecken**: Weisse Leine beim Motor nur öffnen nicht ausfädeln
- ☐ Hautschalter **Batterie** EIN
- ☐ **Roter Sicherung-Ring** beim Schlüssel einstecken, da sonst ein Pfeifton ertönt
- ☐ **Entlüftungsschraube beim Tank öffnen**, da ansonsten Vakuum im Tank entsteht und Motor plötzlich während der Fahrt abstellt
- ☐ **Benzin pumpen**: Runde Abdeckung (beim Motor Steuerbord-Wand) öffnen, pumpen und danach Abdeckung sofort wieder schliessen
- ☐ Motor senken, starten und checken, ob **Kühlwasser läuft** (Wasserstrahl sichtbar)



Benzin vor Start pumpen

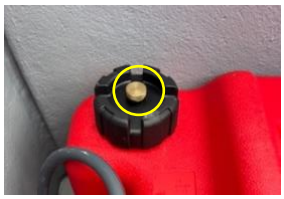

Entlüftungs-schraube öffnen



Hauptschalter Batterie EIN/AUS



Persenning (Abdeckung) nicht ins Wasser und hinten 2x schliessen

Motor mittig



CHECK-Liste am Schluss

- ☐ **Motor mittig** bis nach ganz oben heben (nicht abklappen)
- ☐ Hauptschalter **Batterie AUS**
- ☐ Entlüftungsschraube beim **Tank SCHLIESSEN**
- ☐ Die **Persenning** in Richtung roter Pfeil ins Boot ziehen, damit sie **nicht ins Wasser** hängt.
- ☐ Die Persenning **über Motor** ziehen (blauer Pfeil).
- ☐ Die Persenning ganz hinten 2x fixieren (1) Schliessen der schwarzen Schnallen und (2) Anziehen der weissen Leine (gelber Kreis)
- ☐ **Schlüssel** zurück ins **Clubhaus!**

Segler Vereinigung Erlenbach

Tanken



- Zum Tanken den **kompletten Tank aus dem Boot** auf den Steg nehmen (Schlauch-Verbindung lösen, gelber Kreis)

- Benzin (schwarze Plastikkanister im Gartenhäuschen) jeweils wieder mit Benzin 95 auffüllen

Geschwindigkeit

- 15 (=1'500 U/min) im Bojenfeld, inneren und äusseren Uferzone (300m)
- 40 (4'000 U/min) die ersten 10 Stunden im 2026

Sicherheit und Bootsausrüstung für Motorboote

- Feuerlöscher 34B
- 1 Rettungsweste pro Person (mindestens zwei jeweils an Bord, max. 9 Personen)
- Hupe oder Horn
- Notflagge 60x60
- 2 Ruder
- Bootshaken
- Tauwerk
- Anker mit mind. 20m Trosse
- Eimer
- Rettungswurfgerät mit mind. 10m Wurfleine (da 37 kW, somit >30 kW/40.8 PS)
- Lenzpumpe
- Navigationslicht (Schalter 2) nach Sonnenuntergang einschalten:
  1: Bilgenpumpe
  2: Navigationslicht
  3: Weisses Rundumlicht, Ankerlicht
  4: (nicht genutzt)



Bei Bedarf

- Schlauch bei Bedarf pumpen

